

艾莫迅云平台使用手册


--V1.0



东莞市艾莫迅自动化科技有限公司

Dongguan Amsamotion Automation Technology Co.,Ltd.

1、流程图

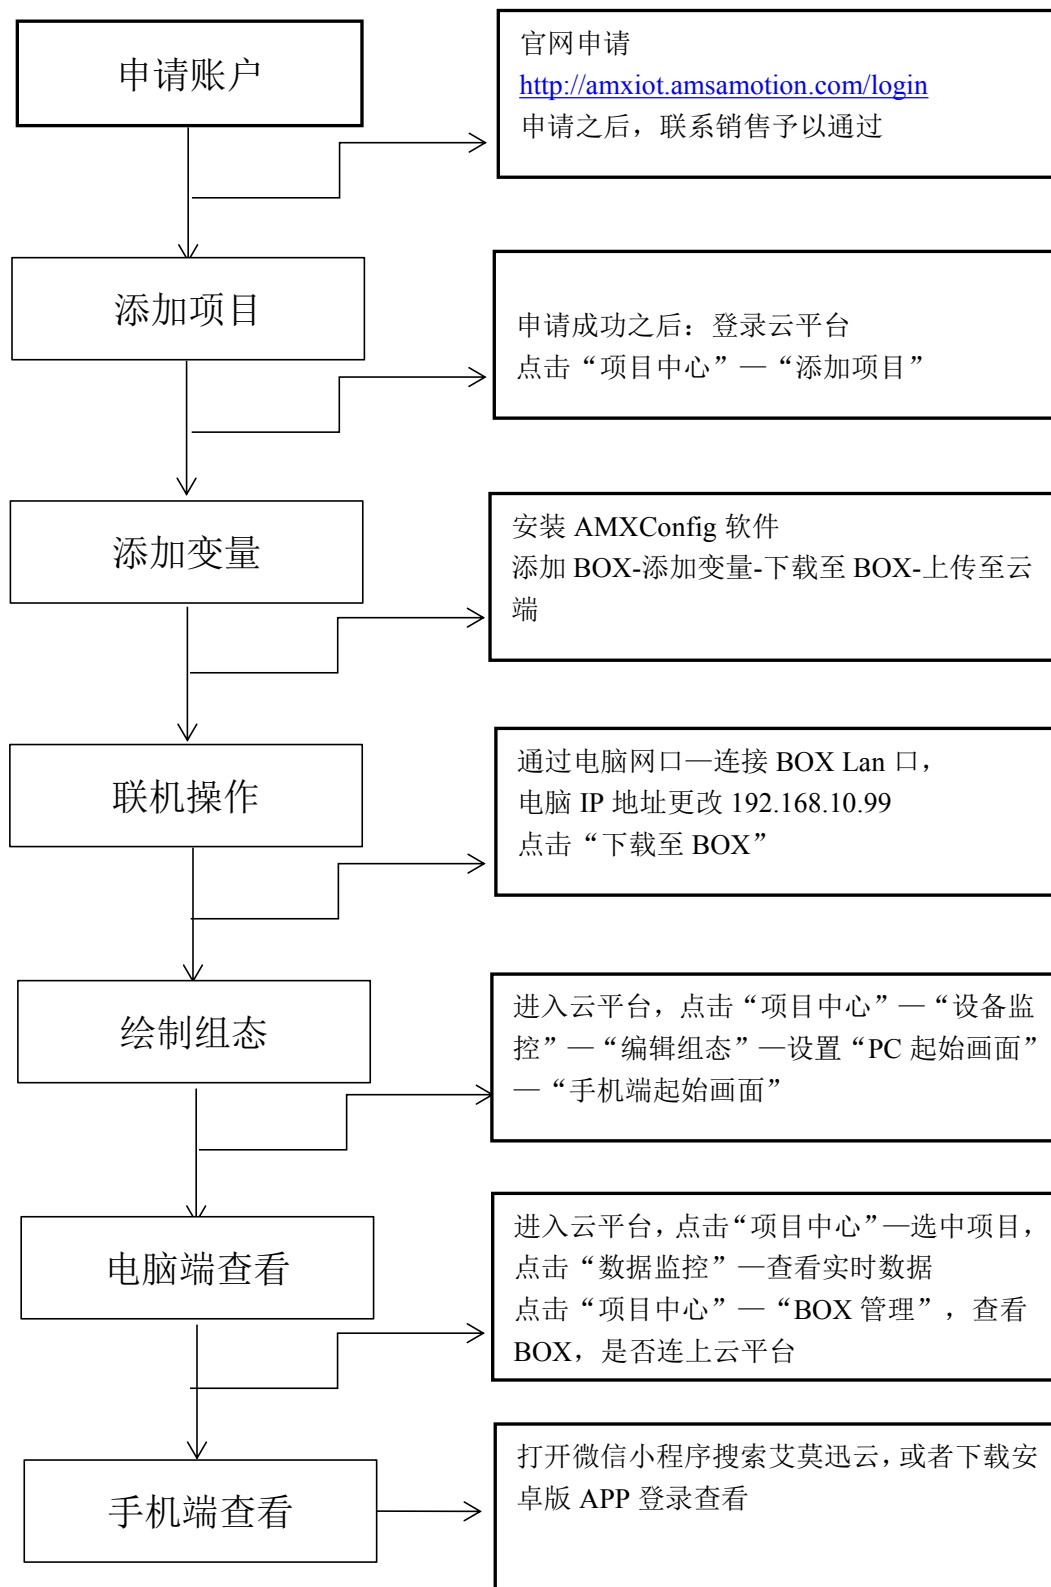

安卓 APP 下载



2、申请账户

2.1 申请地址

(1) 填入完整的相关信息；如下图：


企业名称	技有限公司	
账号		
密码		
密码确认		
联系人	陈先生	
手机号码		
验证码	7788	免费获取验证码
邮箱		
提交申请		

(2) 点击“**提交申请**”，然后联系销售或技术支持，予以通过。


4.2 串口项目

(选中 RS485,鼠标右击,先设置串口参数;然后在添加项目)


1、设置串口参数

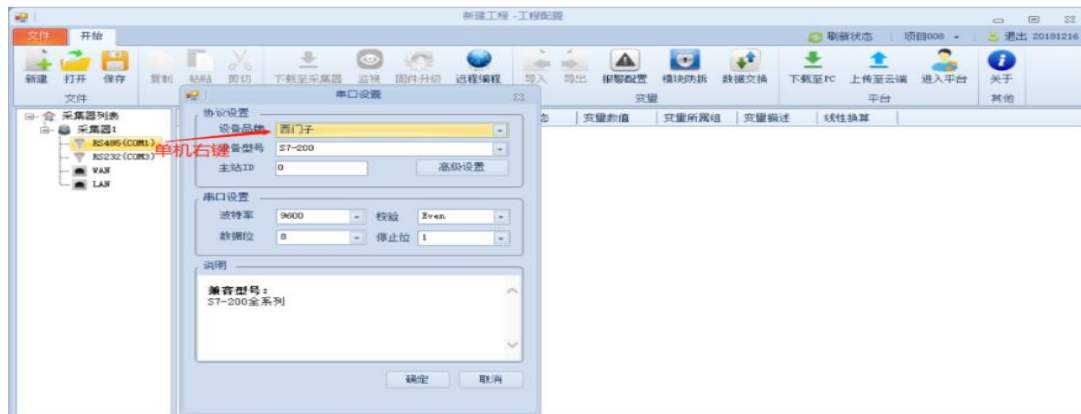

2、添加项目

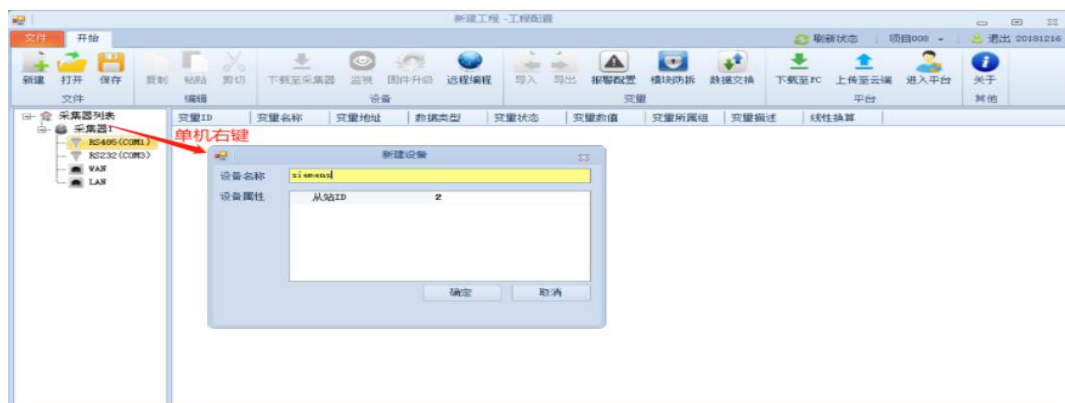


3、添加变量

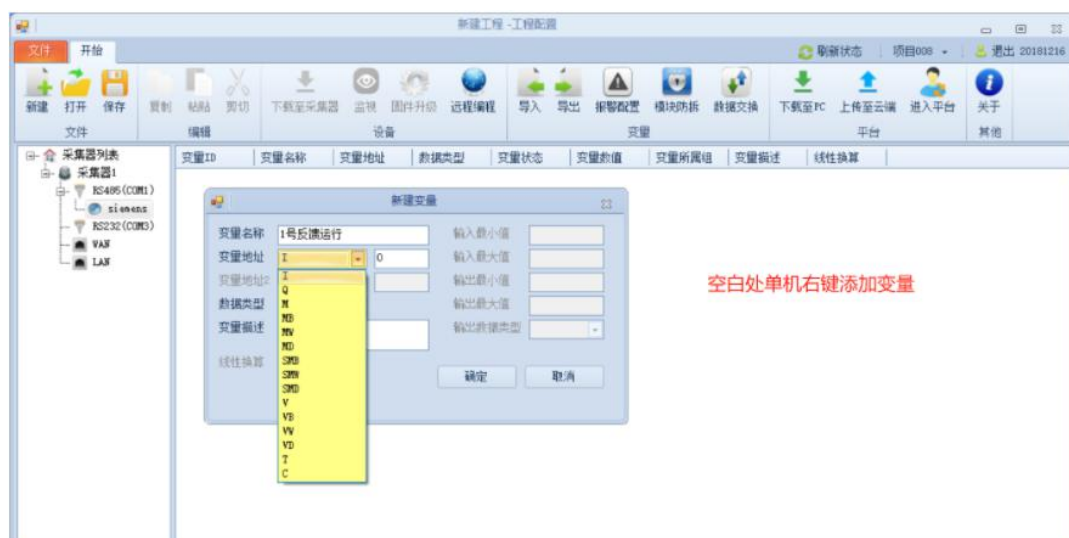


4.3 网口项目


1、设置 BOX 的 IP 地址

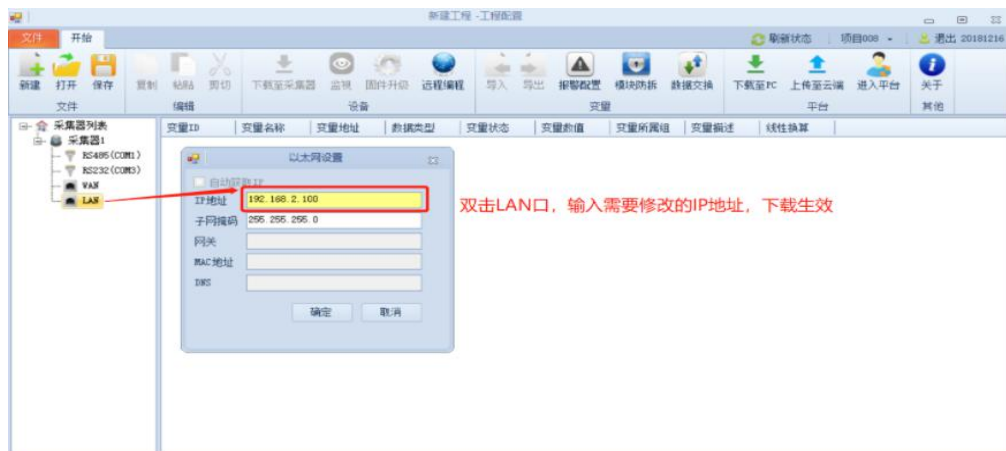

2、添加 PLC

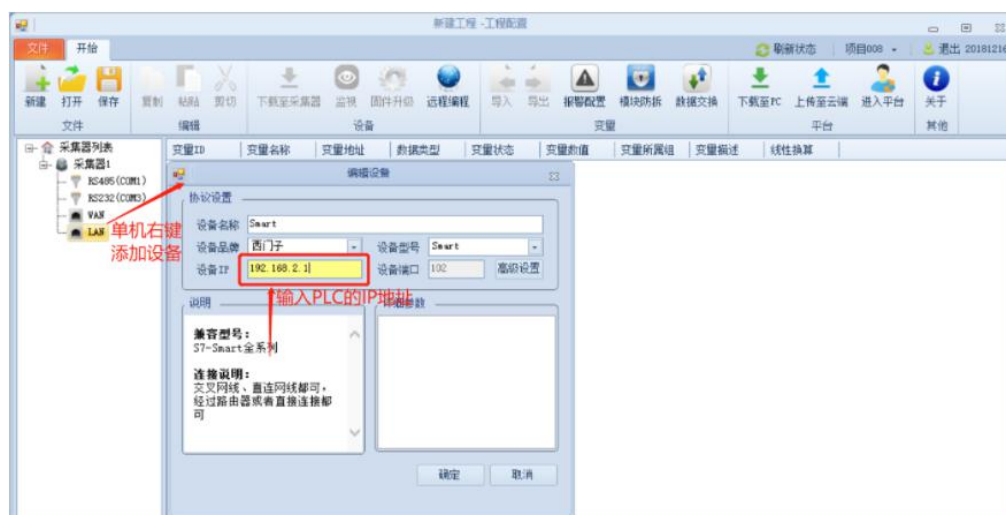

3、添加变量

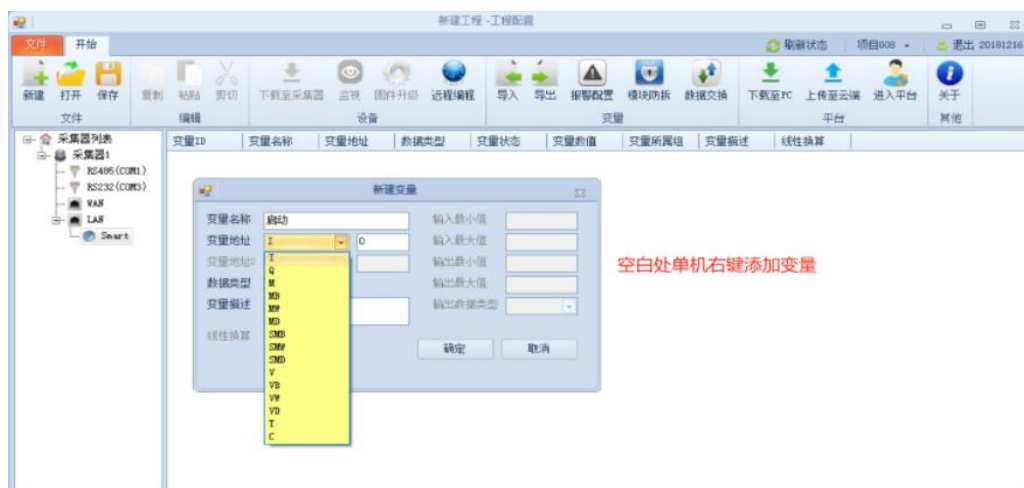

5、联机操作


5.1 下载

电脑连接 BOX 的 LAN 口的 IP 地址，电脑 IP 地址更改为 (192.168.10.10) 或者更改为自动获取，

点击 “下载至 BOX”，在弹框中输入 BOX 当前 IP 地址（默认：192.168.10.100）。


备注：（1）下载的时候会提示 BOX 序列号为空，属于**正常提示**；

（3）下载完成之后，BOX 系统会初始化，请在 **20s 后** 再连接。

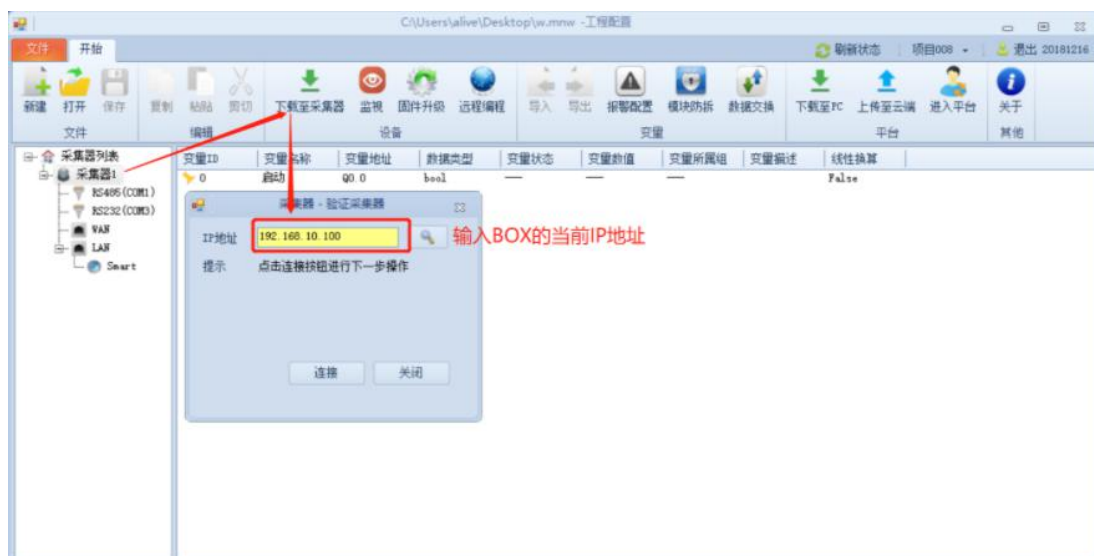


5.2 监视

点击 “监视” 按钮，在弹框中输入 BOX 当前 IP 地址

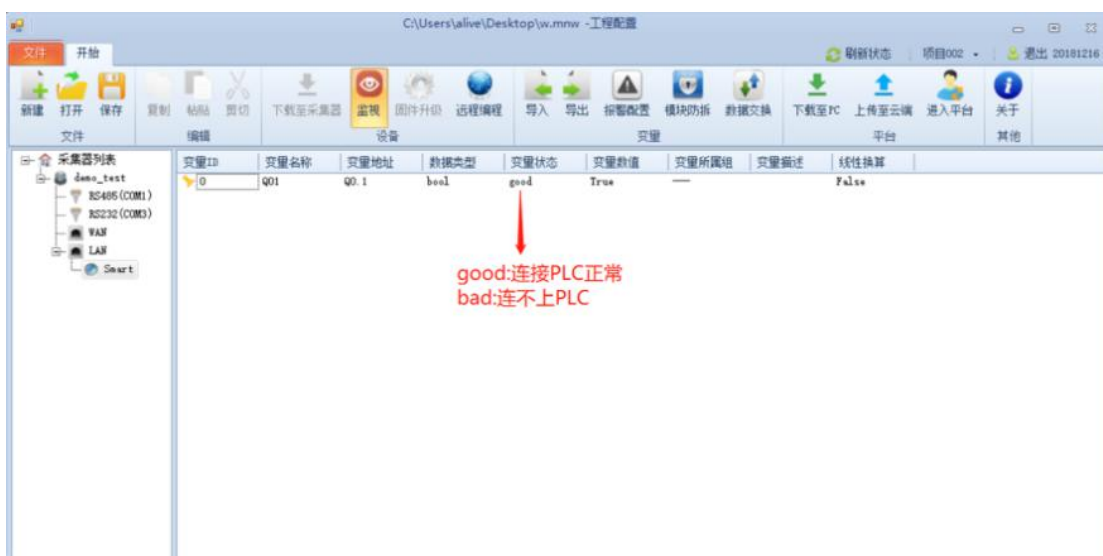


5.3 上传至云端

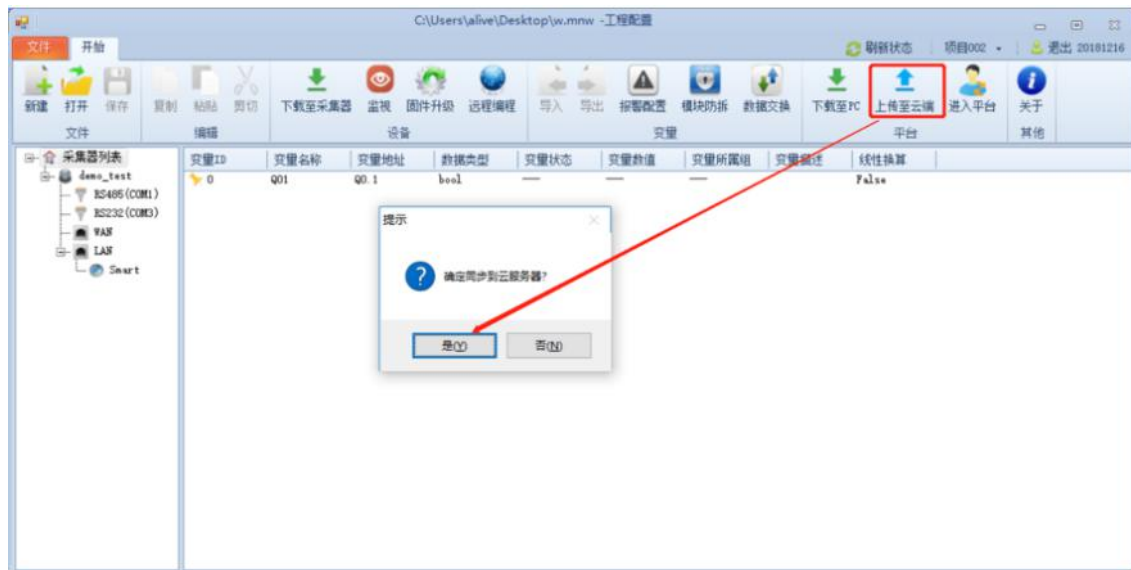

5.4 进入云平台

支持浏览器：google、360 极速模式、搜狗

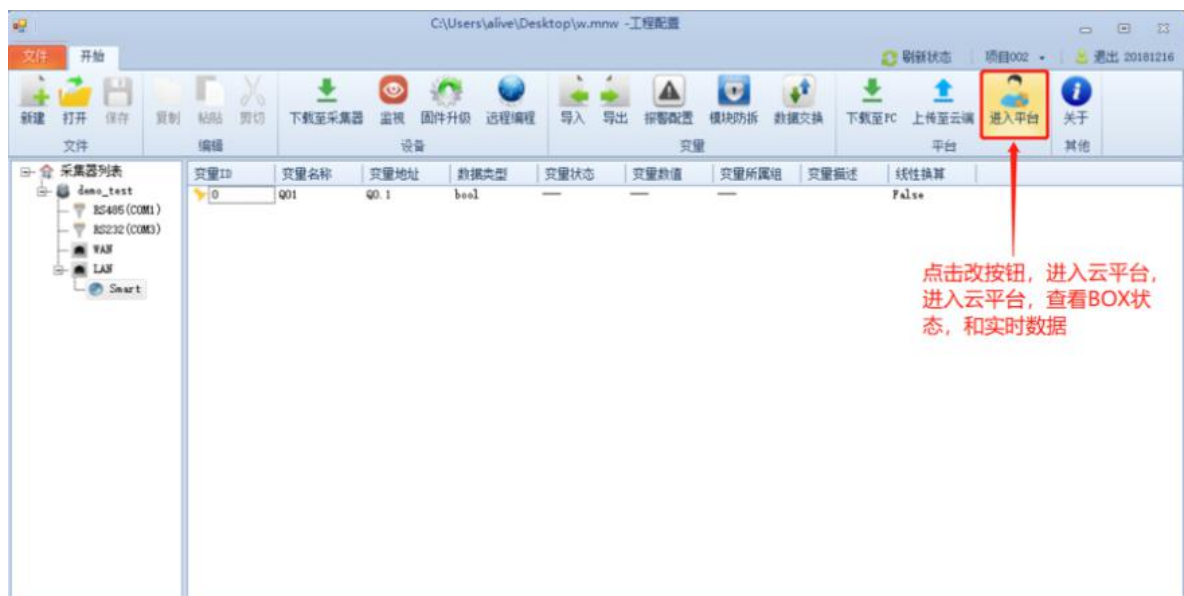


5.4 查看 BOX 实时数 [点击链接 http://www.mingnew.com/help_new/gif/xmzx-sss.j.gif](http://www.mingnew.com/help_new/gif/xmzx-sss.j.gif)

进入云平台—点击项目中心—选择查看的项目—数据监控（选择下拉菜单中实时数据）
—就可以看到改项目的实际数据

5.5 查看 BOX 信息

5.5.1 出现“变量信息”的状态为红色，则查看项目和 BOX 状态

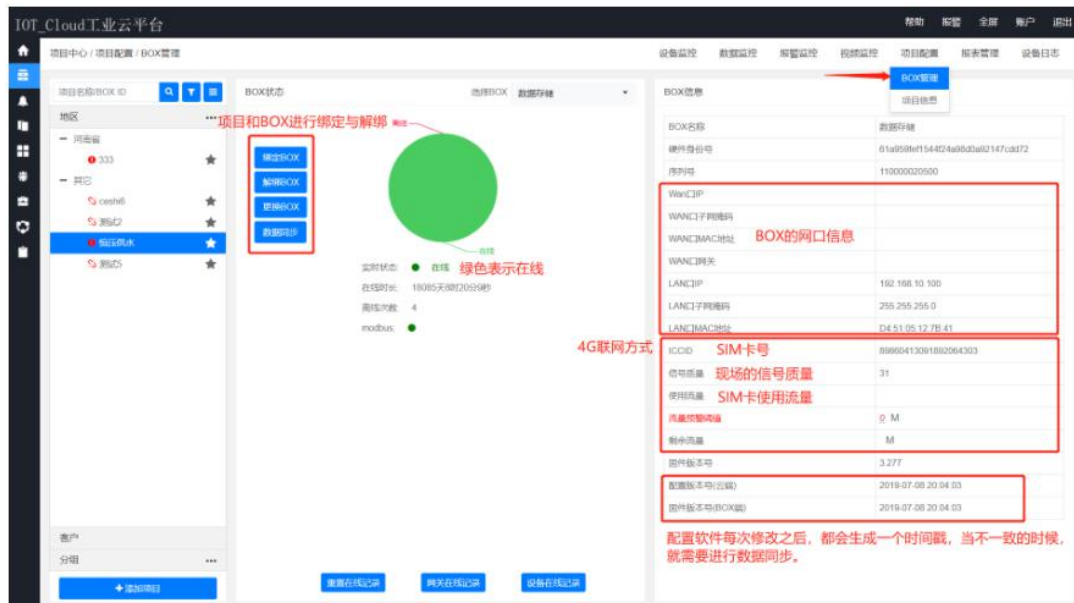


5.5.2 出现 BOX 状态离线状态，则查看 BOX 指示灯状态


6、绘制组态

6.1 当云平台实时数据监控正常，点击设备监控—编辑组态；则开始绘制画面

点击链接 http://www.mingnew.com/help_new/gif/xmzx-zthz.gif 【按住 Ctrl，点击】

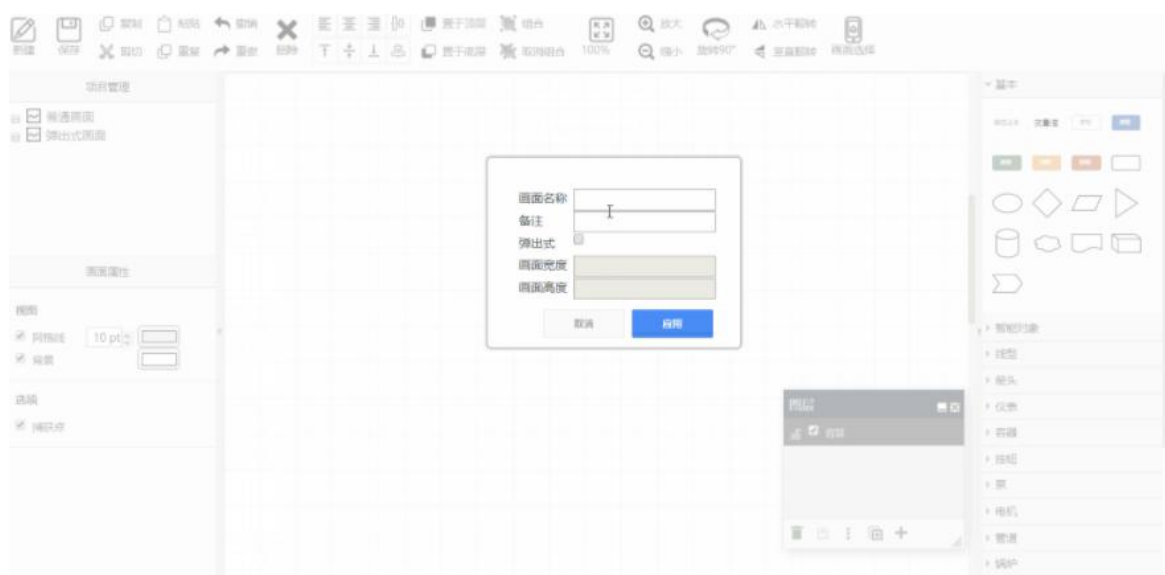

6.2 绘制完成之后，选择对应的起始画面

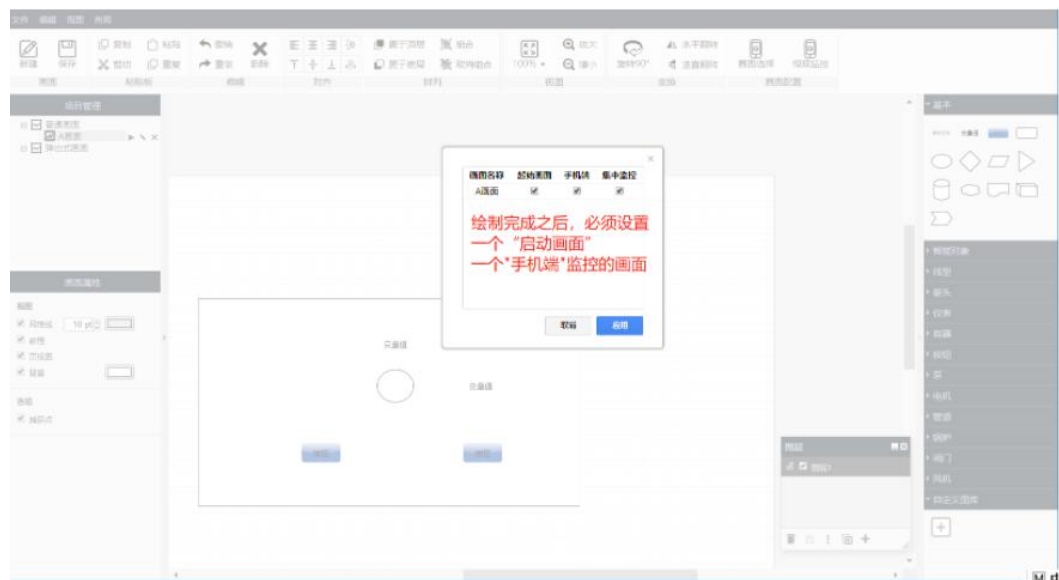

7、电脑端查看



8、手机端查看

8.1 进入小程序方法

1.打开微信，先关注本公司公众号，找到小程序

2.或者下载艾莫迅云 APP（目前只有安卓版）

8.2 登录小程序

绑定新账户—输入账户名、密码—绑定成功后—进入小程序查看画面和组态

9、账户管理

9.1 企业管理

进入云平台，在菜单栏中，点击企业管理(需要授权给企业内的其他人看)

9.2 客户管理

进入云平台，在菜单栏中，点击客户管理(需要授权给企业外的人员看)

http://www.mingnew.com/help_new/gif/khgl-gykhqsq.gif

http://www.mingnew.com/help_new/gif/yygl-yhgl.gif

修订历史

版本	修订日期	修订说明	维护人
1.0	2021.08.30	初始版本	Zhang



关于我们

官方网站: <http://amsamotion.com>

邮箱: amx@amsamotion.com

技术热线: 4001-522-518 拨 1

销售热线: 4001-522-518 拨 2

公司地址: 广东省东莞市南城区袁屋边艺展路 9 号兆炫制造园 B 栋 1 楼